


Referencia básica del usuario

El teclado



El control remoto

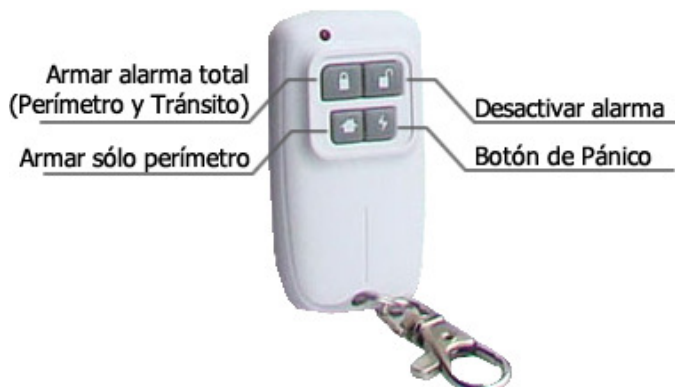

Activando y desactivando la alarma


Para activar la alarma cuando su hogar quede solo, deberá presionar el botón AWAY del teclado o la tecla de "candado cerrado" del control remoto. El sistema le otorgará 10 o 20 segundos para salir y cerrar la propiedad.

Para activar la alarma cuando haya personas transitando dentro de su hogar, es decir, asegurar sólo el perímetro, deberá presionar el botón STAY del teclado o la tecla de "casa" del control remoto.

Para desactivar la alarma, deberá presionar el botón DISARM del teclado, seguido de la clave de operación (Por defecto 1234) seguido del signo numeral (#).

Ejemplo: **DISARM 1 2 3 4 #**



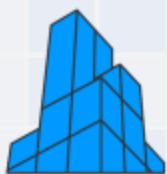

Operación mediante teléfono (Móvil o Red Fija)

En caso que se dispare alguna alerta, la central se comunicará a su teléfono. Cuando la alarma le llame, usted podrá desactivarla ingresando la clave. Si comete algún error deberá volver a digitarla en su teléfono.

Ejemplo, suponiendo que la clave de operación es 1234.

Para desactivar la alarma: **1 2 3 4**

Usted puede llamar al número de la central de alarma, la cual le contestará luego timbrar algunas veces. Una vez que le conteste y cuando se escuche un pequeño "beep", usted deberá presionar el signo numeral (#) seguido de la clave de operación, luego el código de operación (activar, desactivar) y por último el signo numeral (#).

Ejemplos, suponiendo que la clave de operación es 1234.

Para activar perímetro y tránsito: **# 1 2 3 4 1 #**

Para activar sólo el perímetro: **# 1 2 3 4 2 #**

Para desactivar: **# 1 2 3 4 3 #**

Programación del sistema de alarma.

Para entrar en el modo de programación para configurar su sistema de alarma, será necesario presionar la tecla PROG del teclado, seguido de la clave de usuario (Por defecto 0808) seguido del signo numeral (#).

Ejemplo: **PROG 0 8 0 8 #**

Una vez en modo de programación, en la pantalla aparecerán 4 guiones (- - - -) y podrá ingresar diversos códigos y parámetros seguidos del signo numeral (#).

Por ejemplo, para configurar la hora, el código de programación es 34 seguido de 4 números que indican la hora y los minutos.

Descripción	Código	Parámetros	Ejemplo
Ajustar la hora	34	HHMM	Si son las 18:50 3 4 1 8 5 0 #


Como lo indica, si se desea programar la hora a las 18:50, se deberá ingresar en modo programación y luego digitar **3 4 1 8 5 0 #** desde el teclado.

Cada vez que se programe exitosamente, el teclado emitirá 2 pitidos y el sistema se mantendrá en el modo de programación, permitiendo ingresar nuevos comandos.

Cuando una programación sea errónea, sonarán 5 pitidos y el sistema saldrá del modo de programación.

Para salir del modo de programación, simplemente pulse el signo numeral (#). Aparecerá la hora en la pantalla.



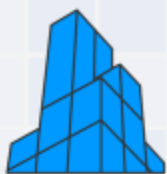

Programaciones Comunes

Descripción	Código	Parámetros	Ejemplo
Ajustar la hora (hora, minutos)	34	HHMM	Si son las 18:50 3 4 1 8 5 0 #
Ajustar el año (últimos 2 dígitos)	32	AA	Si es el 2011 3 2 1 1 #
Ajustar el mes y el día	33	MMDD	Si es 24 de Enero 3 3 0 1 2 4 #
Tiempo de espera de entrada (Segundos)	31	SS	30 segundos 3 1 0 3 #
			120 segundos 3 1 1 2 #
Tiempo de espera de Salida (Segundos)	30	SS	20 segundos 3 1 0 2 #
			70 segundos 3 1 0 7 #
Establecer número telefonico de aviso	11	XNNNNNN..	Primer número: 0922548891 1 1 2 0 9 2 2 5 4 8 8 9 1 #
			Segundo número: 2228749 1 1 3 2 2 2 8 7 4 9 #
			Tercer número: 2228740 1 1 4 2 2 2 8 7 4 0 #
			Cuarto número: 6950098 1 1 5 6 9 5 0 0 9 8 #
			Quinto número: 6645543 1 1 6 6 6 4 5 5 4 3 #
Desactivar un número telefónico de aviso	11	X	Desactivar el primer número 1 1 2 #
			Desactivar el segundo número 1 1 3 #
			Desactivar el tercer número 1 1 4 #
			Desactivar el cuarto número 1 1 5 #
			Desactivar el quinto número 1 1 6 #
Cambiar la clave de operador	22	XXXX	Nueva clave: 9150 2 2 9 1 5 0 #
Cambiar la clave de usuario, para programar la alarma. (No se recomienda)	21	XXXX	Nueva clave: 5530 2 1 5 5 3 0 #
Activar la sirena permanentemente	24	B	Activar 2 4 1 #
Desactivar la sirena permanentemente	24	B	Desactivar 2 4 0 #

Para mayor información, consulte el manual de usuario o bien a soporte@megatecnia.cl

MEGATECNIA S. L.

Álvaro Riquelme Ponce
Encargado de Tecnologías
(+562) 656 1789
(+569) 8 3235803
ar@megatecnia.cl

